


Jord, søle, nedfall fra trær i nærheten, sprut fra vanningsystemer, eller til og med kjemikalier eller annet materiale, kan legge seg på banen.




Over tid kan gress eller mose også vises i mellomrommene på flisene.

Følgende vedlikeholdsanbefalinger bør følges.

Jevnlig Vedlikehold.

Avhengig av flisenes utseende, anbefaler vi forskjellige typer rengjøring beskrevet i tabellen nedenfor.


	Løvblåser, bruk: hansker, Briller, Auditiv beskyttelse		Høytrykksspyler, bruk: hansker, Beskyttelsesbriller, Auditiv beskyttelse
---	---	--	--

	Utstyr	Rengjøringsmidler	Vaske metode
Grunnleggende rengjøring av fliseflaten		-	Blås bort fremmed artikler.
Grunnleggende rengjøring av fliser		Vann	Høytrykksvask ved maksimalt 82 bar (1200 psi maks) med fliser på bakken.
Grundig vask		Vann	<ul style="list-style-type: none"> • Fjerning av fliser eller løft av alle fliser. • Høytrykksvask ved maksimalt 82 bar (1200 psi maks) gjennom flisene. • Rengjøring av underlaget under flisene.


Begynn alltid med grunnleggende rengjøring av fliseflaten. Dette vil tillate deg å fjerne bønn og dermed unngå at de blir sittende fast i flisens mellomrom.

Hvis det er vegetasjon i flisens mellomrom, må du rengjøre grundig. I dette tilfellet må du også behandle underlaget med et biologisk nedbrytbart produkt som er egnet for den vegetasjonen som har dukket opp. Dette vil gjøre det mulig å forsinke fremveksten av ny vegetasjon.

For å fjerne flisene, sett inn den stive spatelen mellom øynene og vipp for å løsne flisen.

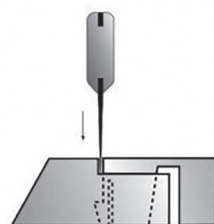

Sett den stive spatelen mellom øyene.

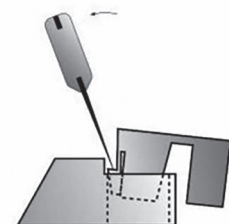

Vipp spatelen slik at flisen kan løsne.

Hvis det bare er tørt og løst rusk i fliserens mellomrom, må du utføre grunnleggende rengjøring av fliser.

SPESIFIKT VEDLIKEHOLD - TILLEGG RENGJØRINGSPRODUKTER

Vann under trykk er generelt tilstrekkelig til å rengjøre flisene. Ved tilsetning av produkter, sørg for å følge anvisningene på vedlikeholdsproduktene for å sikre at de behandles i henhold til gjeldende regler. Et nøytralt vaskemiddel fortynnet i vann kan også bidra til god rengjøring.

FLEKKER OG MERKER

- Bruk en fettfjerner for å fjerne olje, fett eller tjære.
- Hvis fettfjerningsmidlet (pH 8 til 10) ikke er effektivt, bruk en klut dynket i et løsemiddel som aceton.
- Rengjør overflaten igjen med et vaskemiddel for å sikre at alle kjemikalier blir fjernet.
- **Tyggegummi** er vanskelig å fjerne når de er i omgivelsestemperatur.

Kalk avsetninger

Kalkholdige avsetninger påvirker ikke ytelsen til gulvbelegget, men kan påvirke den estetiske appell.

- For å fjerne kalkholdig avleiringer, bruk en blanding av vann og et rensemiddel for badekar, servant og keramikk (pH 1 til 3).
- Dypp en børste eller grov kost i løsningen, og børst deretter de berørte delene kraftig.
- Etter børsting, dryss lett natriumbikarbonat på de rensede områdene og skyll overflaten grundig med vann.

ADVARSEL

Ikke bruk hydrokarbonbasert vedlikeholds- eller rengjøringsprodukter (for eksempel white spirit, nafta, parafin, diesel og bensin).

Disse vedlikeholdsproduktene skal ikke skade flisene, men de etterlater ofte en film eller rester vanskelig å fjerne, **noe som gjør overflaten veldig glatt.**

Ikke bruk flytende blekemiddel eller andre klorbaserte vedlikeholdsprodukter, fordi de angriper flisens strukturelle integritet, så vel som fargene. **Produkter som inneholder natriumhypokloritt, bør unngås (i flytende blekemiddel).**

Ikke la petroleumsdestillater (malingstynnere, bensin, olje osv.) komme i kontakt med flisene.

Tørk eller utvask søl så snart som mulig.